



הבחירה החדשה של הנגרים

← V E G A →

125mm

הוראות התקנה

101 מ"מ גובה | 16 מ"מ פנל תחתון

R REINOS GROUP
www.reinos.co.il

"אנחנו, בדיקסון, מחברים סיפור שמתחיל
בבית שלנו, ממשיך אל הבית של הנגר המקצועי
החדש ומשם מתקדם אל הבית של הלקוח."




הבחירה החדשה של הנגרים


למידע נוסף:
רחוב: צלע ההר 11, מודיעין מכבים רעות
טלפון: 08-9980500

שירות לקוחות 1-700-500-335


רכיבים בסיסיים

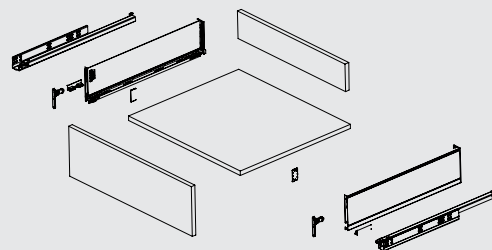


**דרישות
חלל הארון**

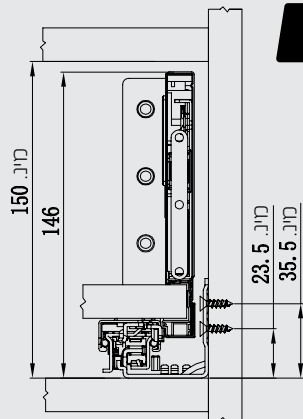


מידות הרכבת חזית

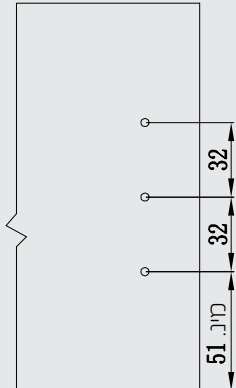


מידות חיתוך של MDF בעובי 16 מ"מ

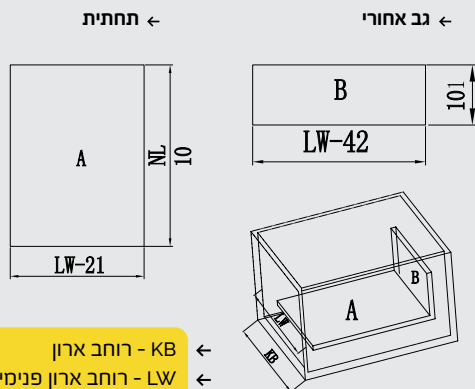


**מידות הרכבת
מחברים - חזית**

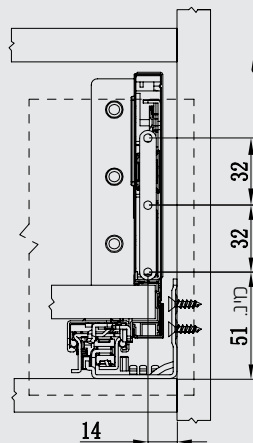


מידות הרכבת גב אחורי

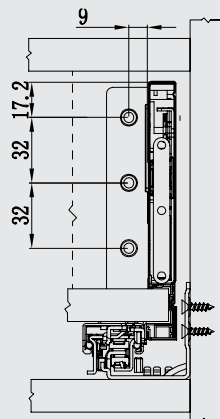


מידות הרכבת מסילות המגירה

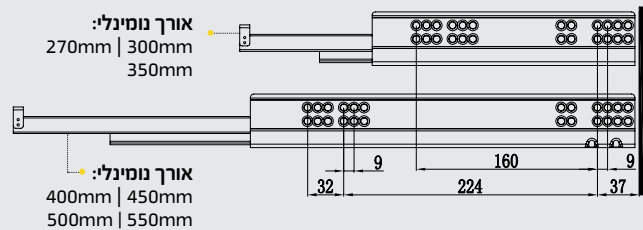

מרווחי חורי הרכבת מסילה

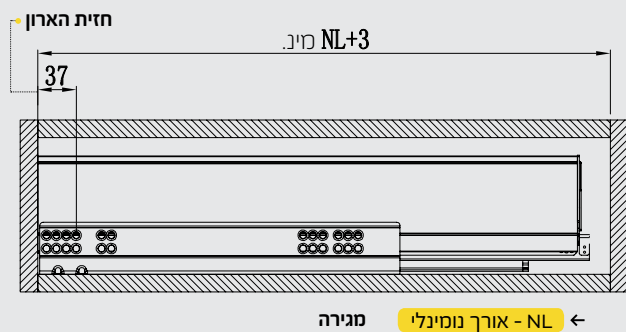

התקנת המגירה

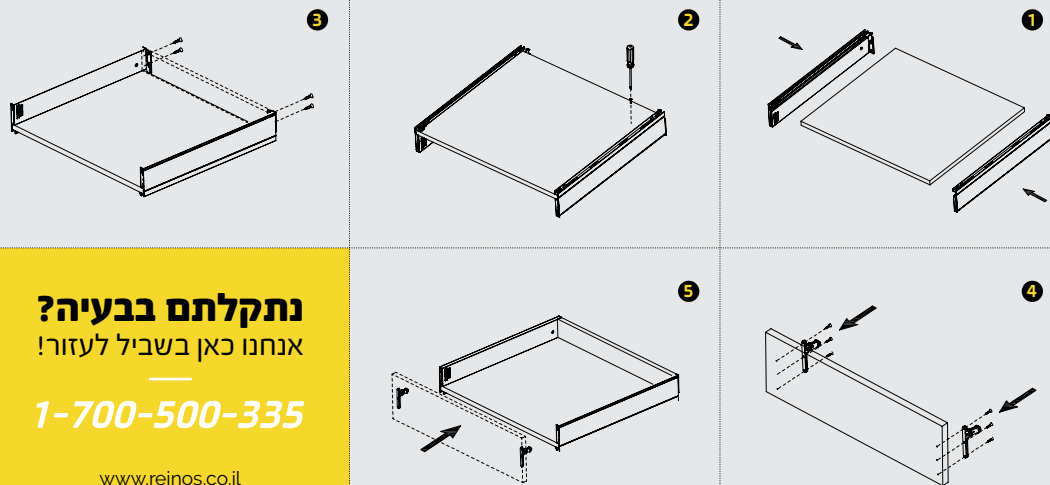

נתקלתם בבעיה?
אנחנו כאן בשביל לעזור!


1-700-500-335

www.reinos.co.il

חיתוך פנל אלומיניום קדמי לוגה פנימית = פנים ארון פחות 98 מ"מ.


חיתוך זכוכית קדמית לוגה פנימית = פנים ארון פחות 85 מ"מ.

כוונן

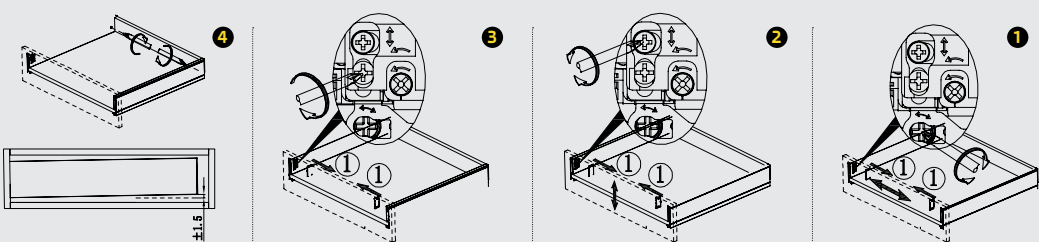


← כוונת דופן המגירה ימין ושמאל: המגירה: +/- 2 מ"מ	← כוונת למעלה ולמטה של דופן נעילה	← כוונת אחורי למעלה ולמטה +/- 1.5 מ"מ
--	--------------------------------------	--

הסרת הדופן

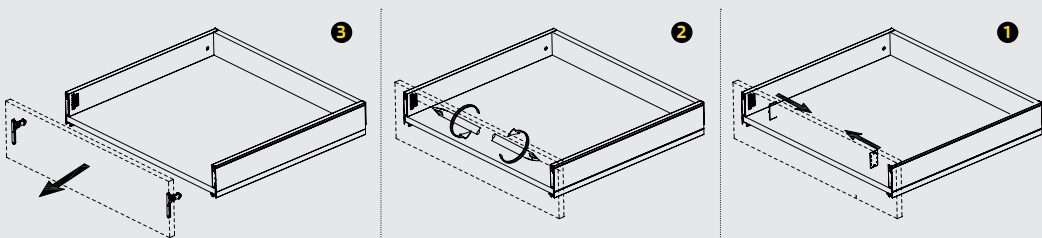

התקנת המגירה

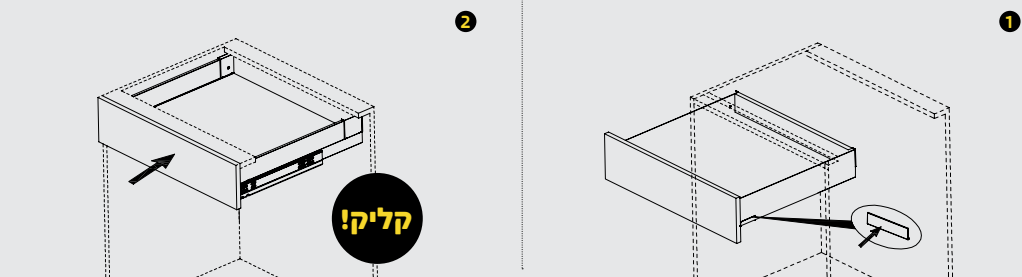

הסרת המגירה

