

Dixon

הבחירה החדשה של הנגרים

← MASSY →

הוראות התקנה

CAIMIEXPORT


R REINOS GROUP
www.reinos.co.il

"אנחנו, בדיקסון, מחברים סיפור שמתחיל
בבית שלנו, ממשיך אל הבית של הנגר המקצועי
החדש ומשם מתקדם אל הבית של הלקוח."



למידע נוסף:
רחוב: צלע ההר 11, מודיעין מכבים רעות
טלפון: 08-9980500

שירות לקוחות 1-700-500-335

לפני התקנת הבולם יש להתקין את הידית להסרת הבולם. ניתן לפרק את הבולם ללא הסרת המסילה



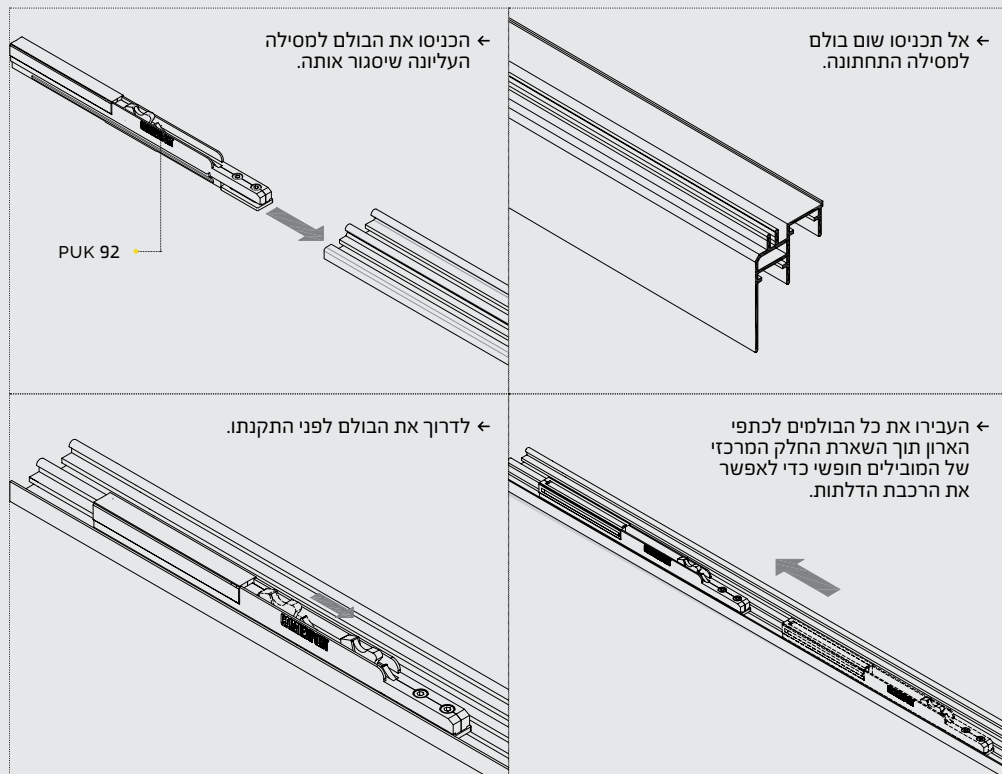


קידוח דלתות

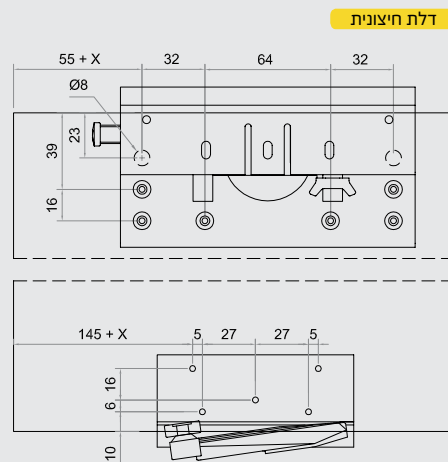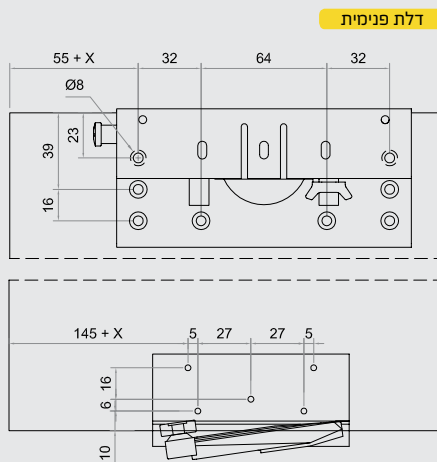


חישוב גובה הדלת
 87 מ"מ + גובה הארון = H גובה הדלת
 מינימום מרווח בין קושרת הארון לתקרה
 בין 10-15 ס"מ.


אופציונלי:
 ← אם קיים קליפס, יש להתקין קליפסים קודם.
 ← מומלץ להתקין 5 קליפסים על אורך 2 מ'.
 ← 50 מ"מ רווח מקסימום מהקצה עבור הקליפס

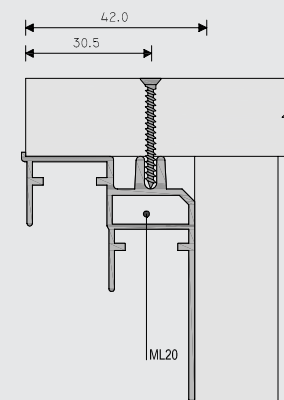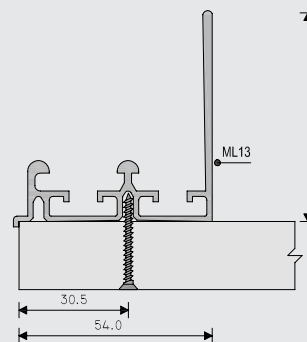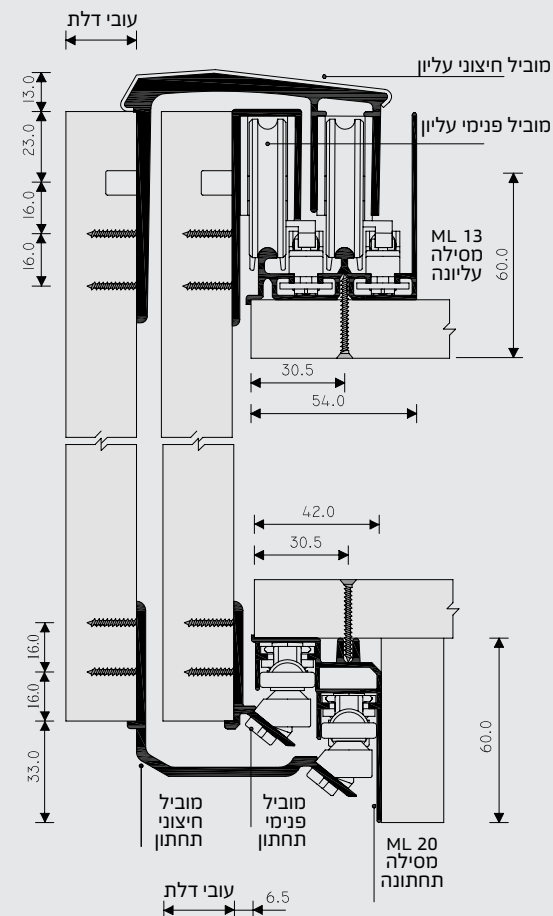


הרכבת דלת פנימית

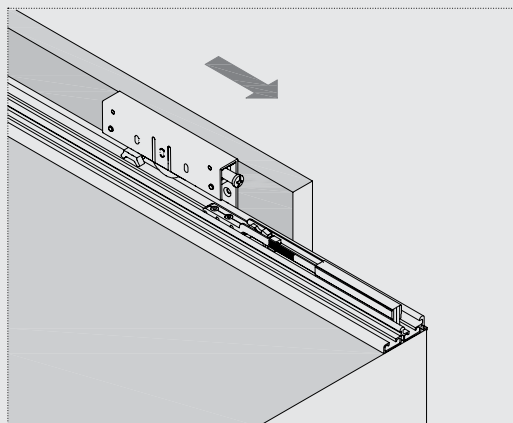

← הרכיבו את הדלת הפנימית על המסילה העליונה תוך שימת לב שהמובילים לא יעלו על הבולם.

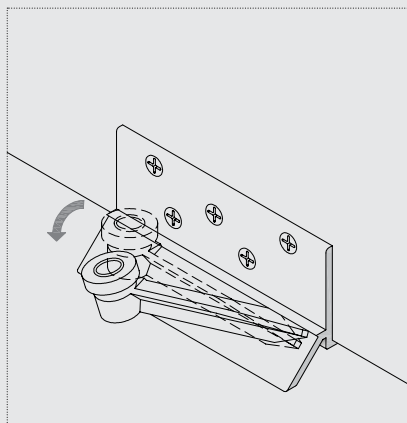


← משכו את הזרוע התחתונה החוצה לפני חיבור הדלת למסילה.

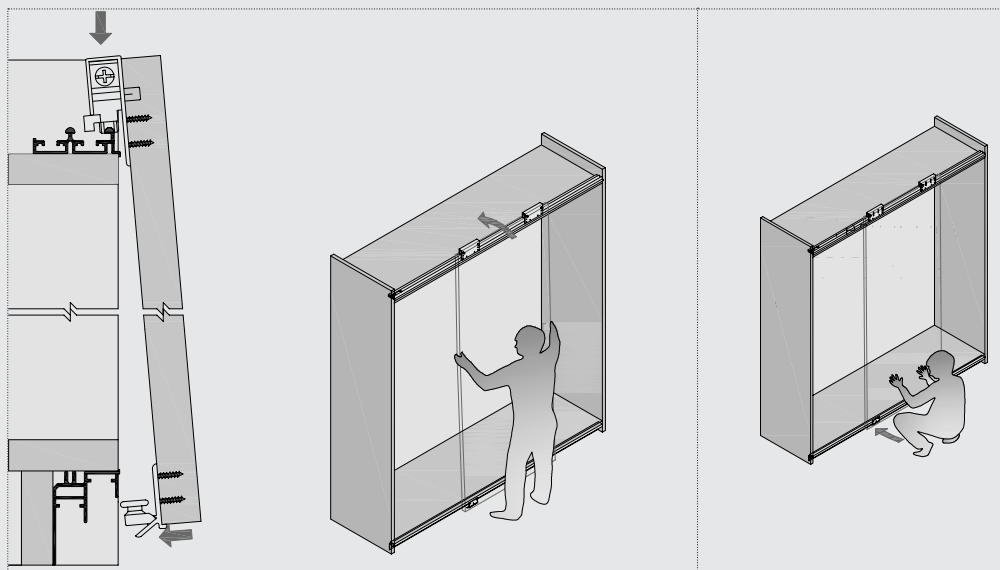


← הרכיבו את הדלת הפנימית על המסילה העליונה תוך שימת לב שהמובילים לא יעלו על הבולמים שהורכבו קודם. עצרו את הדלת על צד המסילה הנמוך יותר ולחצו בזהירות עד שתשמעו את צליל הנקישה של הזרוע הפונה החוצה.

ארוגות עם פתיחה/סגירה רכה


← מסילה עליונה | מובילים

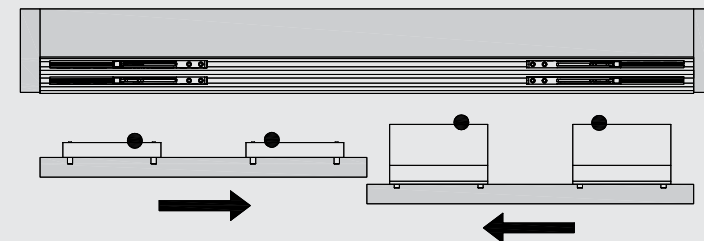

← מסילה עליונה | מובילים

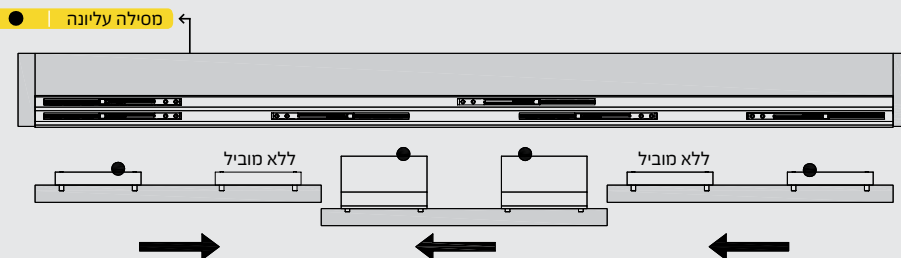


← מסילה עליונה | מובילים

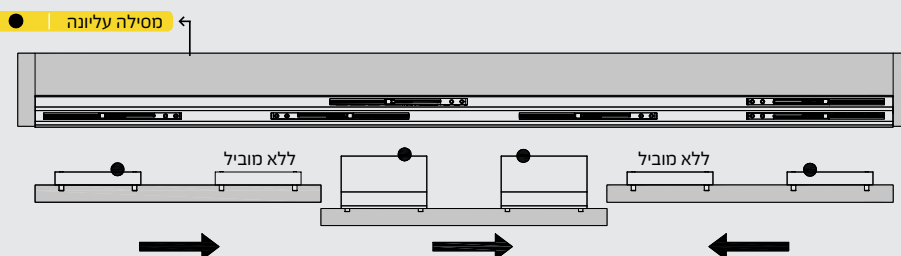


הרכבת מוביל פנימי


← המוביל החיצוני חייב להיות מותקן במקומו על המוביל הפנימי ליד הצד החיצוני של הארון.

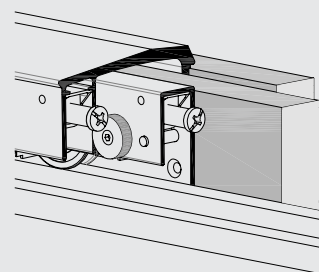

← חברו את המוביל הפנימי באמצעות הברגים המסופקים.

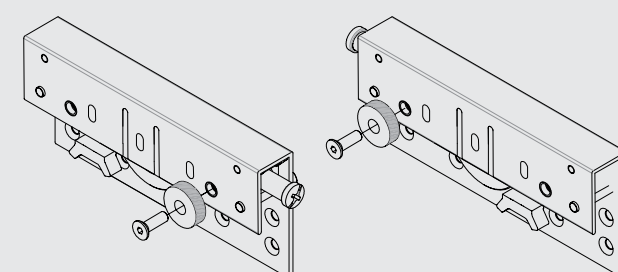


הרכבת דלת חיצונית

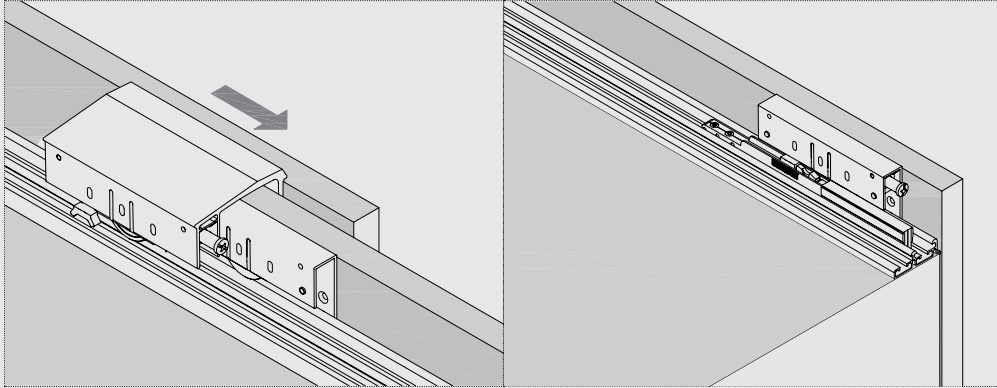

← במקרה של ארון בגדים בעל 3 דלתות, החליקו את הדלת לעבר הכתף החיצונית של הארון תוך חפיפה לפנימית. לאחר מכן חזרו על השלבים שבסעיף 4.



← החליקו את הדלת למכלול עם הבולם העליון. הבולם צריך להיות דרוך.

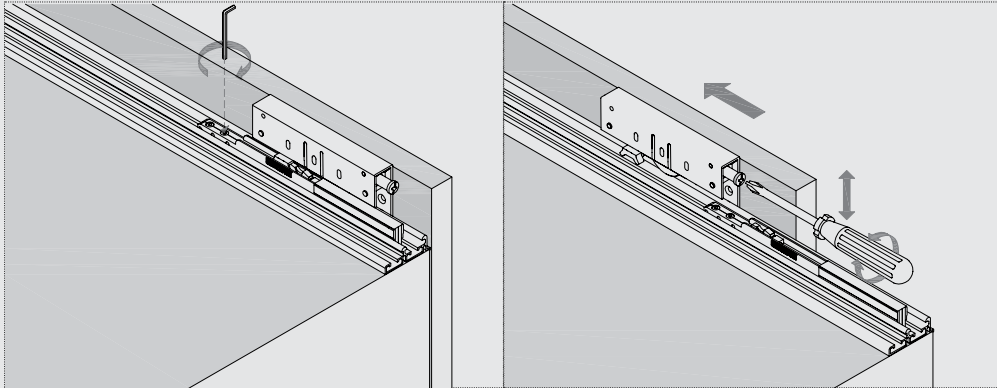


← לאחר הזזת הדלתות למיקום הנכון שלהן, הדקו את הבולמים העליונים באמצעות מפתח 3 מ"מ. במקרה של בולם תחתון, הדקו אותו למקומו באמצעות מפתח ברגים 8.

← כדי להשיג הזזה חלקה ושקטה, הסיירו את הדלת מהבולם וכוננו את גובהה באמצעות מברג.


מידות עומק הדפנות ועומק הקושרת העליונה והתחתונה

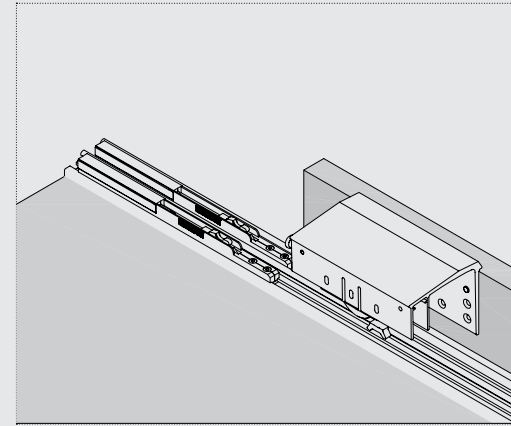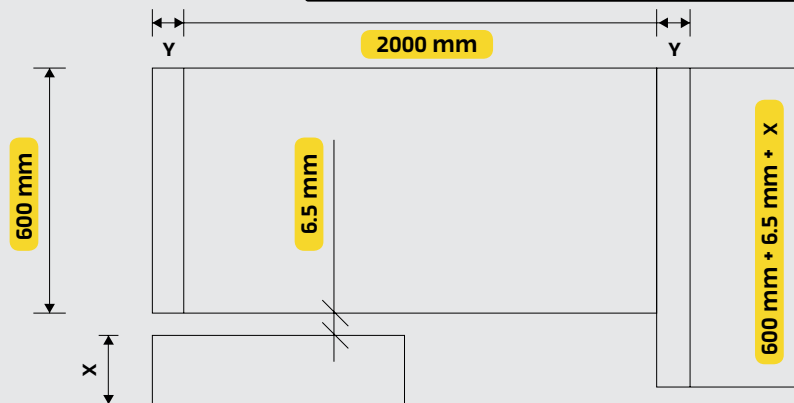

← הרכיבו את הדלת הפנימית על המסילה העליונה תוך שימת לב שהמובילים לא יעלו על הבולם.

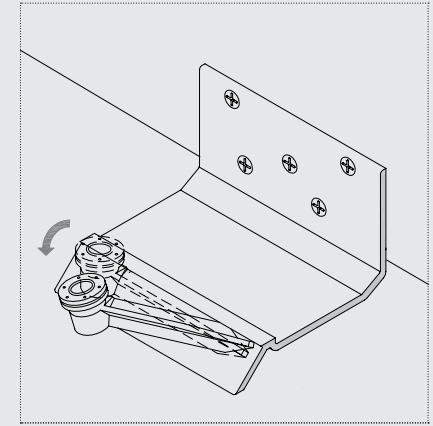

← משכו את הזרוע התחתונה החוצה לפני חיבור הדלת למסילה.

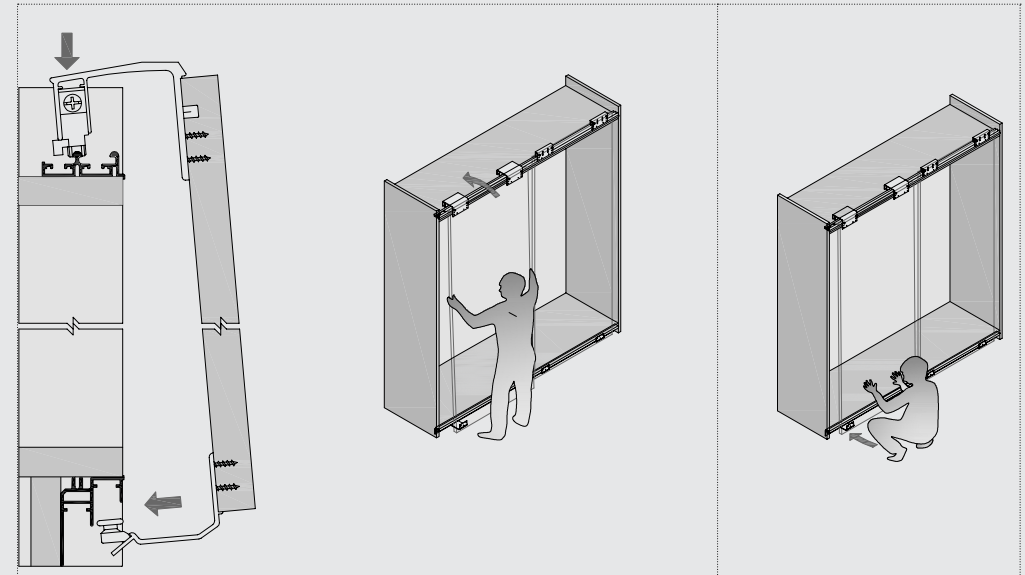

← הרכיבו את הדלת הפנימית על המסילה העליונה תוך שימת לב שהמובילים לא יעלו על הבולמים שהורכבו קודם. עצרו את הדלת על צד המסילה הנמוך יותר ולחצו בזהירות עד שתשמעו את צליל הנקישה של הזרוע הפונה החוצה.