

מיקום מסילה בארון

מגירה רגילה:

מקצה הארון 37 מ"מ למרכז חור רביעי של המסילה
מהתחתית גובה 355 מ"מ למרכז חור המסילה

מגירה פנימית:

מקצה הארון 37 מ"מ לחור שלישי במסילה
מהתחתית גובה 550 מ"מ למרכז חור המסילה

קידוח חורים בחזית המגירה

מהצד 140 מ"מ + כיסוי קנט

מלמטה 510 מ"מ + כיסוי קנט

מידות חיתוך אביזרים למגירה פנימית וגה פלוס

פנל קידמי = פנים הארון פחות 100 מ"מ

מוט גלריה = פנים הארון פחות 88 מ"מ

מידות חיתוך תחתית עובי 16 מ"מ בלבד

רוחב = פנים הארון פחות 21 מ"מ

עומק = פנים הארון פחות 20 מ"מ

מידות חיתוך גב אחורי

רוחב = פנים הארון פחות 42 מ"מ

חיתוך גובה גב אחורי

◀ וגה פלוס וגה פלוס 76 = 60 מ"מ גובה

◀ וגה פלוס 164 = 148 מ"מ גובה

◀ וגה פלוס 117 = 101 מ"מ גובה

◀ וגה פלוס 199 = 183 מ"מ גובה





הבחירה החדשה של הנגרים

← VEGA PLUS →

הוראות התקנה

16 מ"מ פנל תחתון

IR REINOS GROUP
www.reinos.co.il

"אנחנו, בדיקסון, מחברים סיפור שמתחיל
בבית שלנו, ממשיך אל הבית של הנגר המקצועי
החדש ומשם מתקדם אל הבית של הלקוח."



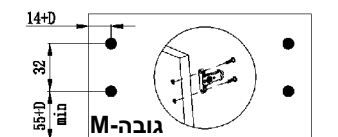
הבחירה החדשה של הנגרים

למידע נוסף:
רחוב: צלע ההר 11, מודיעין מכבים רעות
טלפון: 08-9980500


שירות לקוחות 1-700-500-335

הוראות התקנת מערכת מגירת PLUSBOX


מידות קידוח חזית




מהצד 14 מ"מ + כיסוי קנט

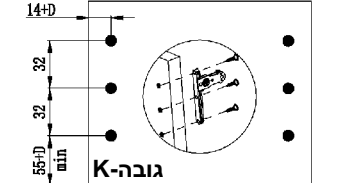

מלמטה 5.5 מ"מ + כיסוי קנט

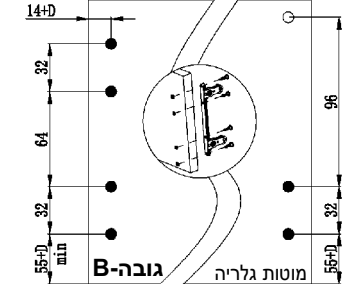

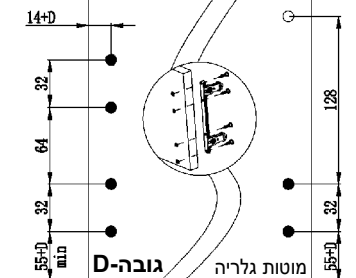
9.6 מיקום גלריה מהחור השני



מיקום גלריה מהחור השני 12.8

- עבור מחברי חזית מידות חור למוטות גלריה
○ עבור מוטות גלריה ניתן לחתוך פנל כפי שנחוץ

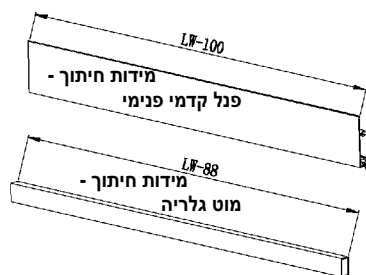מידות חיתוך אביזרים למגירה פנימית




LW: רוחב ארונית פנימי

דרישות חלל ארונית / מינימום גובה חזית למגירה

550/500/450D	אורך נומינלי	NL
	רוחב ארונית פנימית	LW
	אזור מכוסה על ידי הפנלים	D



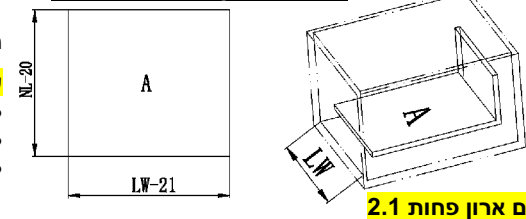מידות חיתוך רוחב התחתית




פנים ארון פחות 2.1

מידות חיתוך - פנל תחתי

עובי חומר 16 מ"מ


- פנל עץ - עובי 16 מ"מ
- רוחב = LM - 21 מ"מ
- אורך = NL - 20 מ"מ

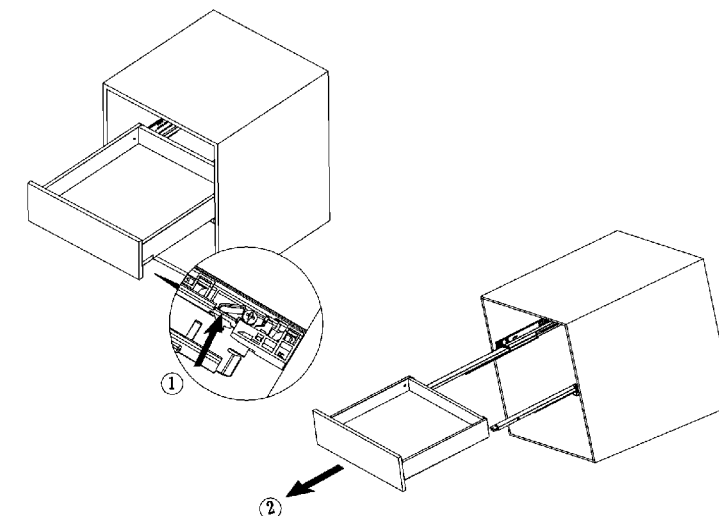פירוק מגירה




מידות התקנה - מסילות מגירה

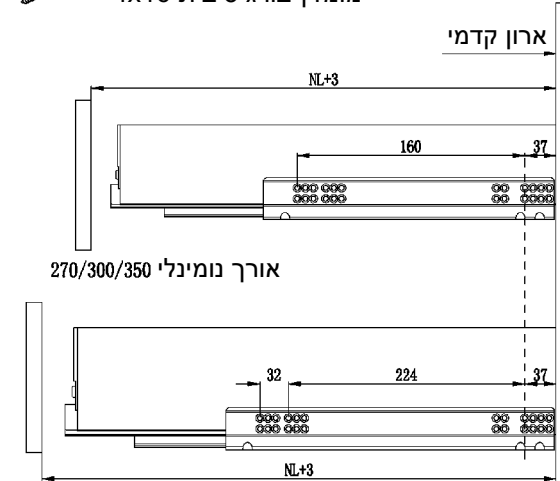
מומלץ בורג סיבית 4x16 •



אורך נומינלי 400/450/500/550

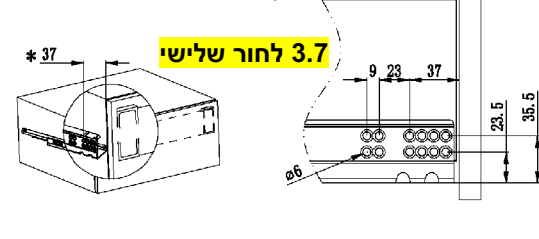





התקנת מגירה

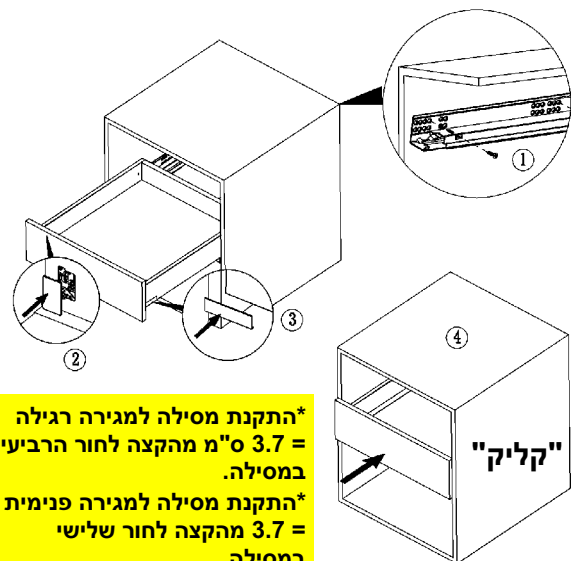

***התקנת מסילה למגירה רגילה = 3.7 ס"מ מהקצה לחור הרביעי במסילה.**

***התקנת מסילה למגירה פנימית
= 3.7 מהקצה לחור שלישי
במסילה**

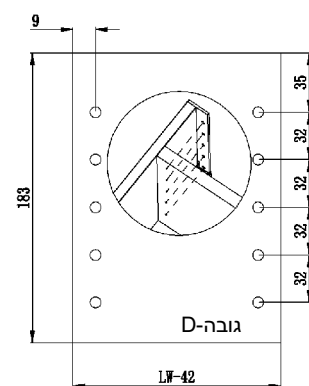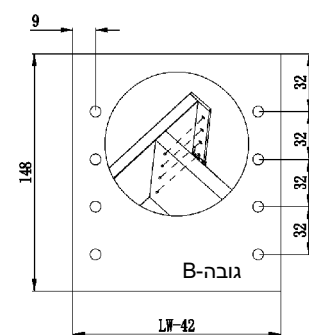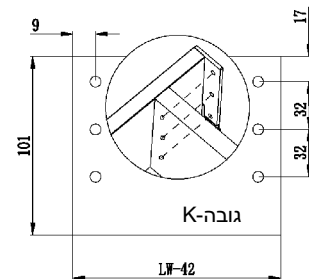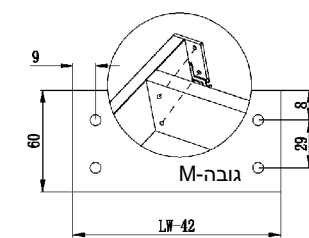מידות חיתוך גב אחורי



מידות חיתוך - גב אחורי

- לוח עץ עובי 16 מ"מ
- פנים ארון (LW) פחות 42 מ"מ
- גובה: כמוצג להלן

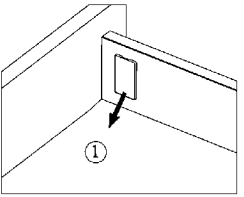
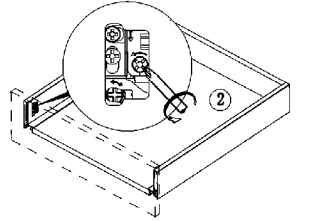
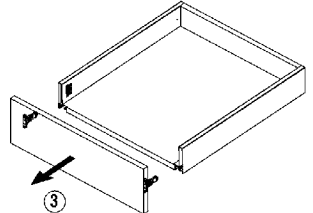
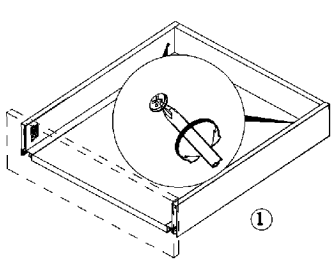
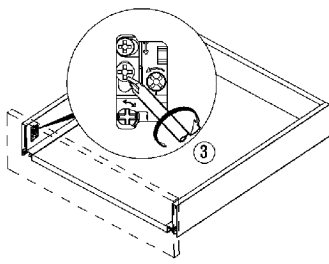
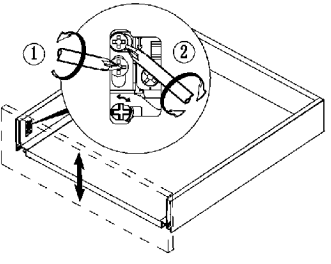
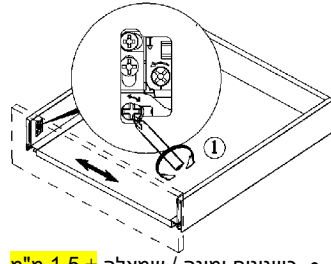
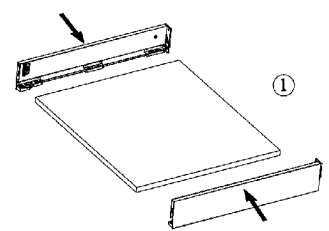
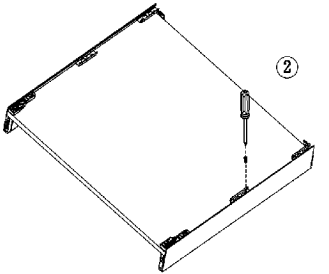
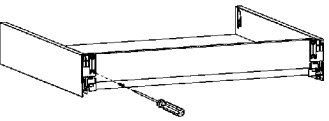
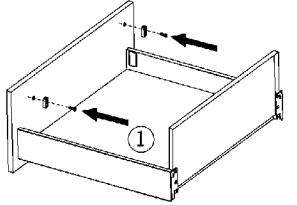
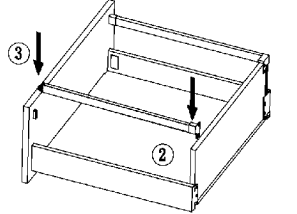
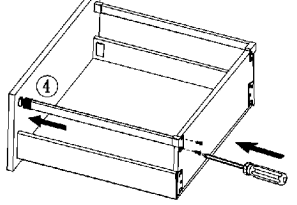
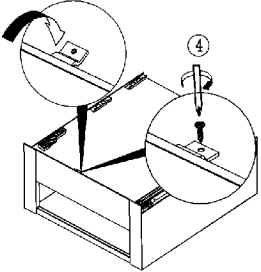
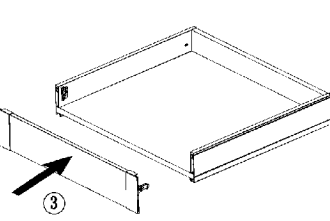
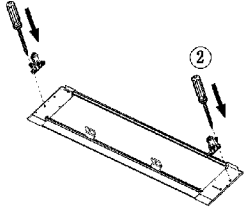
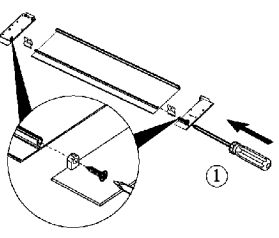
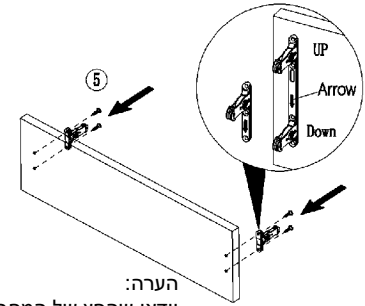
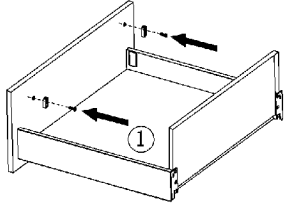
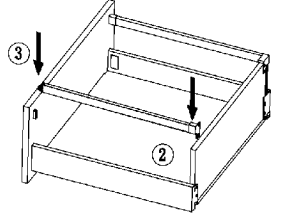
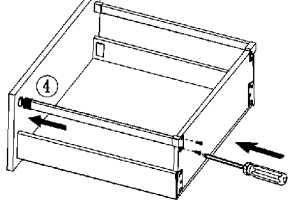
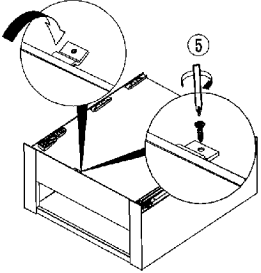
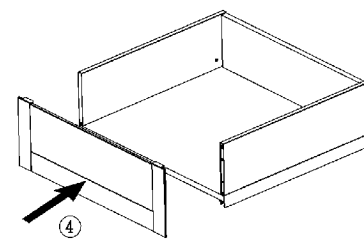
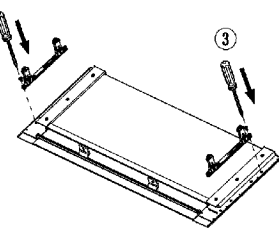
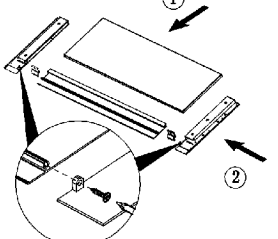
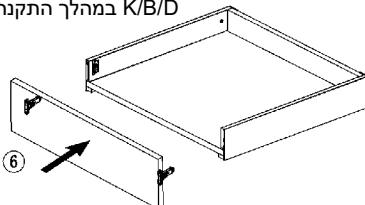
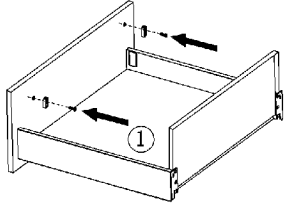
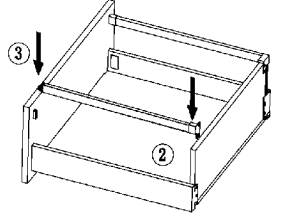
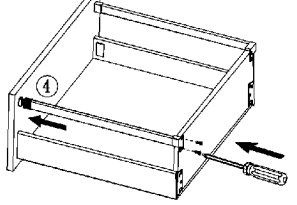
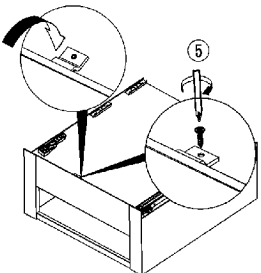
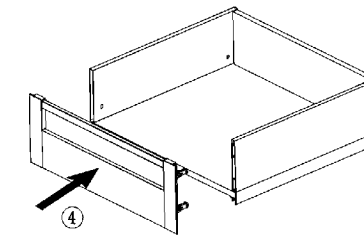
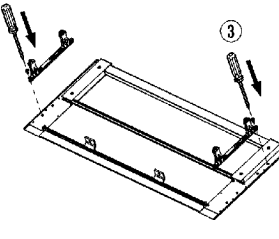
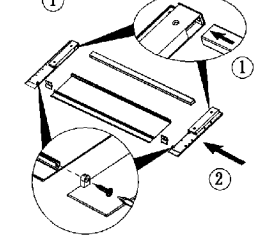
נתקלתם בבעיה?

אנחנו כאן בשביל לעזור!

1-700-500-335

www.reinos.co.il

הוראות התקנת מערכת מגירת VEGA PLUS

פירוק של פאנלים	כיוון	התקנת מגירה
  	    • כיוון אחורי למעלה ולמטה $2 \pm$ מ"מ • נעילת הברגים לאחר כיוון. • כיוונים למטה / למעלה $2 \pm$ מ"מ • נעלו את הברגים לפני הפעולה. • כיוונים ימינה / שמאלה $1.5 \pm$ מ"מ • השתמשו בברגי הכיוון המתאימים במהלך פעולה.	  
  	התקנה של פנל חזית קדמי עבור מגירות נמוכות פנימיות • גובה-M    	
  	התקנה של פנל חזית קדמי עם מוט גלריה עבור מגירות גבוהות • גובה-B    	הערה: וודאו שהחץ של המחברים הקדמיים פונה כלפי מטה עבור מגירות עם גובה K/B/D במהלך התקנה. 
  	התקנה של פנל חזית קדמי עם מוטות גלריה עבור מגירות גבוהות פנימיות • גובה-D    	

נתקלתם בבעיה?

אנחנו כאן בשביל לעזור!

1-700-500-335

www.reinos.co.il